DORSET / GLENDALE / BEAUMONT

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCDORBEN

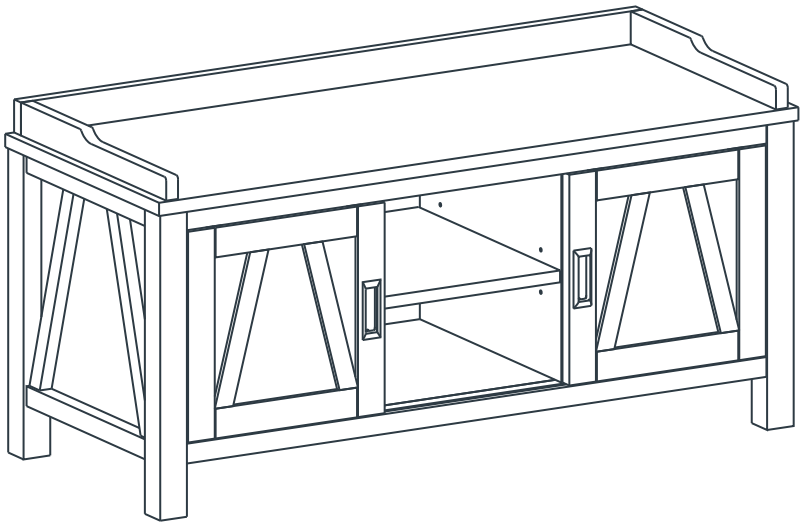

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor
SIMPLI™ HOME
brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Avant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

A

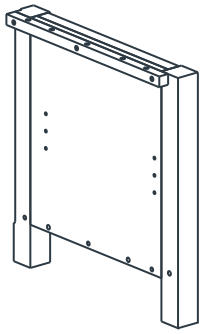

Sides
Côtés

ONE PAIR
UNE PAIRE

B

Seat
Siège

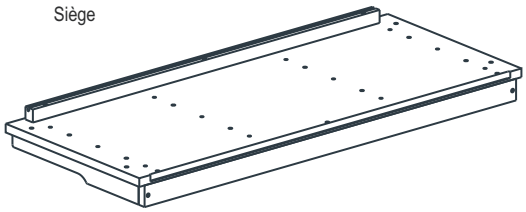

1 PIECE
1 PIÈCE

C

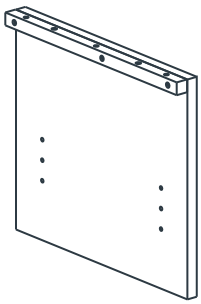

Divider
Séparateur

ONE PAIR
UNE PAIRE

D

Bottom Panel
Panneau Inférieur

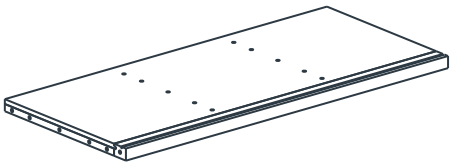

1 PIECE
1 PIÈCE

E

Back
Arrière

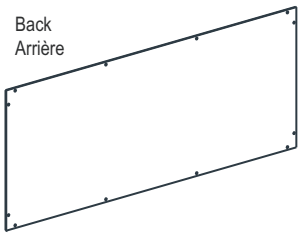

1 PIECE
1 PIÈCE

F

Cabinet shelf
Tablette d'armoire

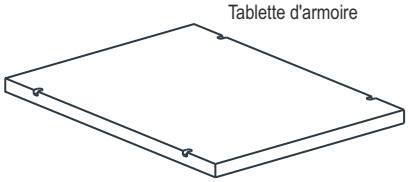

3 PIECES
3 PIÈCES

G

Doors
Porte

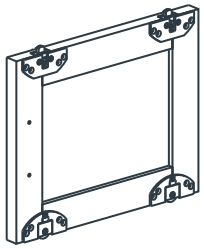

ONE PAIR
UNE PAIRE

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Bolts
Boulons Allen

M6 x 30 mm

18 PIECES
18 PIÈCES

2

Allen Key Screw
Vis Allen

M6 x 50 mm

6 SETS
6 ENSEMBLES

3



Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

4

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm

16 PIECES
16 PIÈCES

5



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

M4 x 15 mm

12 PIECES
12 PIÈCES

6



Shelf Support
Support à Tablette

12 PIECES
12 PIÈCES

7

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

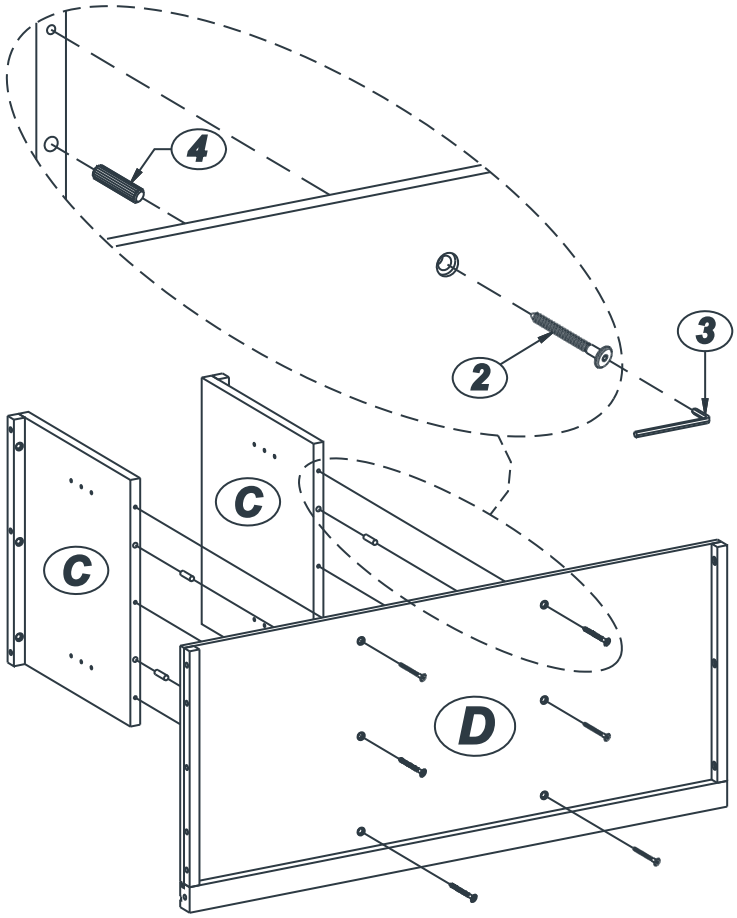

STEP 1

1. Insert 2 Dowels ④ into of each Dividers Ⓒ.
2. Align pre-drilled holes on Bottom panel Ⓓ with Dowels ④ in Dividers Ⓒ.
3. Using 6 Allen Key Screw ② attach Bottom panel Ⓓ to Divider Ⓒ.
4. Use Allen Key ③ to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 1

1. Insérer 2 goujons ④ dans les coins supérieurs de chaque Séparateur Ⓒ.
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Panneau inférieur Ⓓ avec des goujons ④ dans les Séparateur Ⓒ.
3. Utiliser des 6 Vis allen ② pour attacher le Panneau inférieur Ⓓ dans les Séparateur Ⓒ
4. Utiliser la Clef Allen ③ pour visser les vis . Ne pas trop serrer.

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

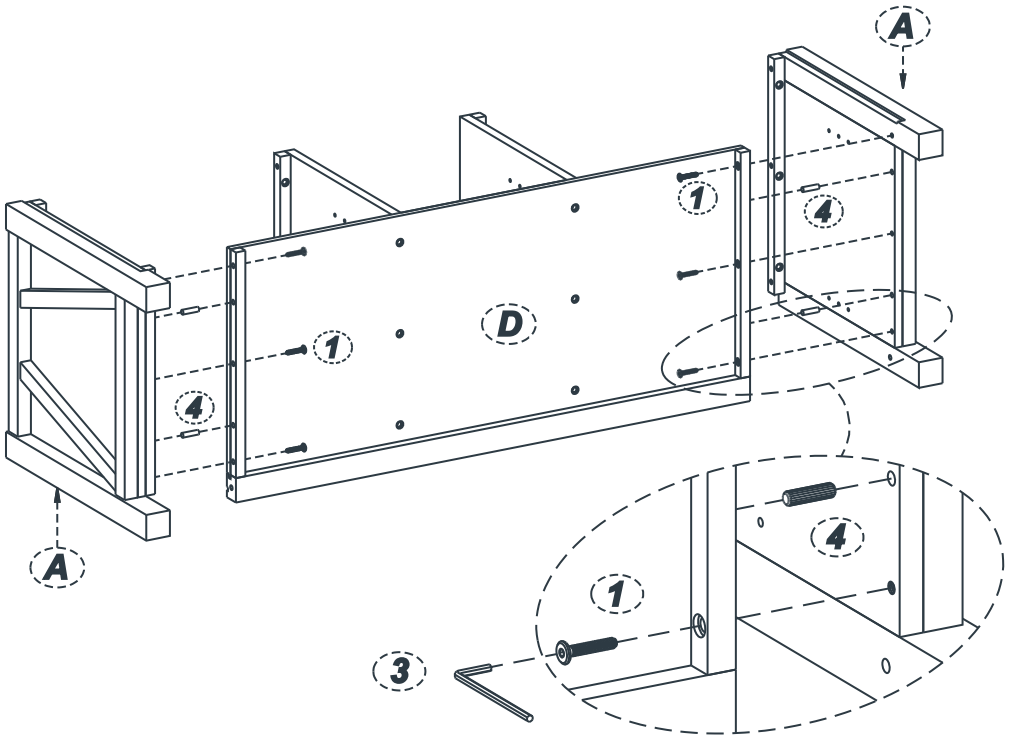

STEP 2

1. Insert 2 Dowels ④ into of each Sides Ⓐ .
2. Align pre-drilled holes on Bottom panel Ⓓ with Dowels ④ in Sides Ⓐ .
3. Using 6 Allen Key Bolts ① attach Bottom panel Ⓓ to Side Ⓐ .
4. Use Allen Key ③ to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujons ④ dans les coins supérieurs de chaque Côtés Ⓐ .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Panneau inférieur Ⓓ avec des goujons ④ dans les Côtés Ⓐ .
3. Utiliser des 6 Boulons allen ① pour attacher le Panneau inférieur Ⓓ dans les Côtés Ⓐ.
4. Utiliser la Clef Allen ③ pour visser les vis . Ne pas trop serrer.

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

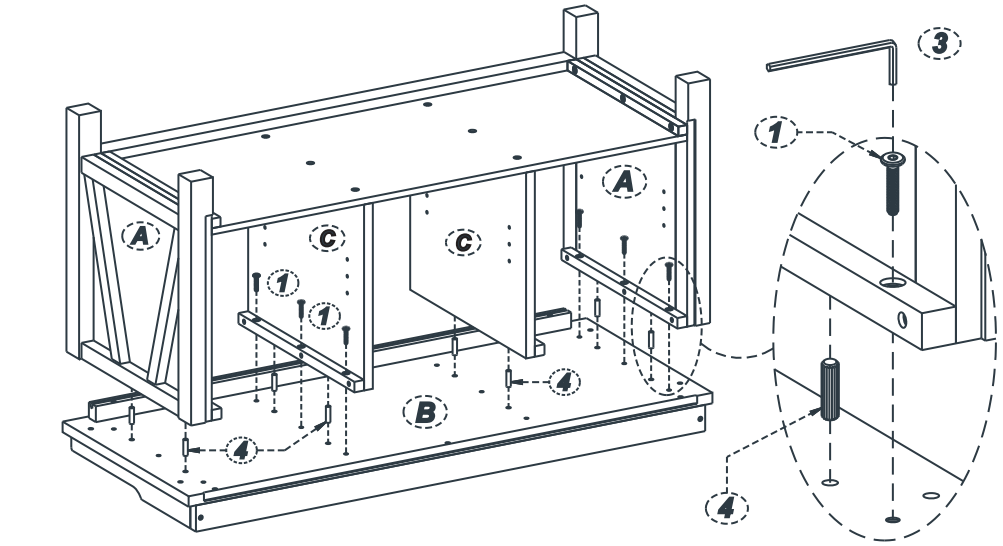

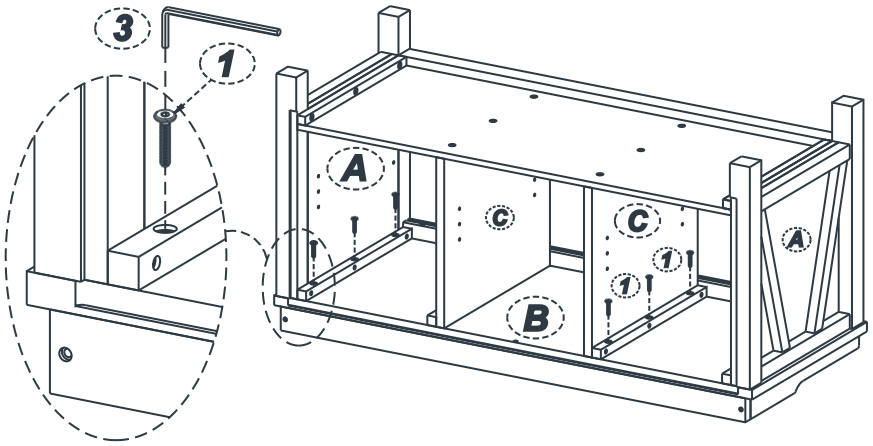

STEP 3

1. Insert 2 Dowels ④ into of each Sides Ⓐ and Dividers Ⓒ.
2. Align pre-drilled holes on Seat Ⓑ with Dowels ④ in Sides Ⓐ and Divider Ⓒ.
3. Using 12 Allen Key Bolts ① attach Side Ⓐ and Divider Ⓒ to Seat Ⓑ.
4. Use Allen Key ③ to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 3

1. Insérer 2 goujons ④ dans les coins supérieurs de chaque Côtés Ⓐ et Séparateur Ⓒ.
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Siège Ⓑ avec des goujons ④ dans les Côtés Ⓐ et Séparateur Ⓒ.
3. Utiliser des 12 Boulons allen ① pour attacher le Côtés Ⓐ et Séparateur Ⓒ dans les Siège Ⓑ.
4. Utiliser la Clef Allen ③ pour visser les vis . Ne pas trop serrer.

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

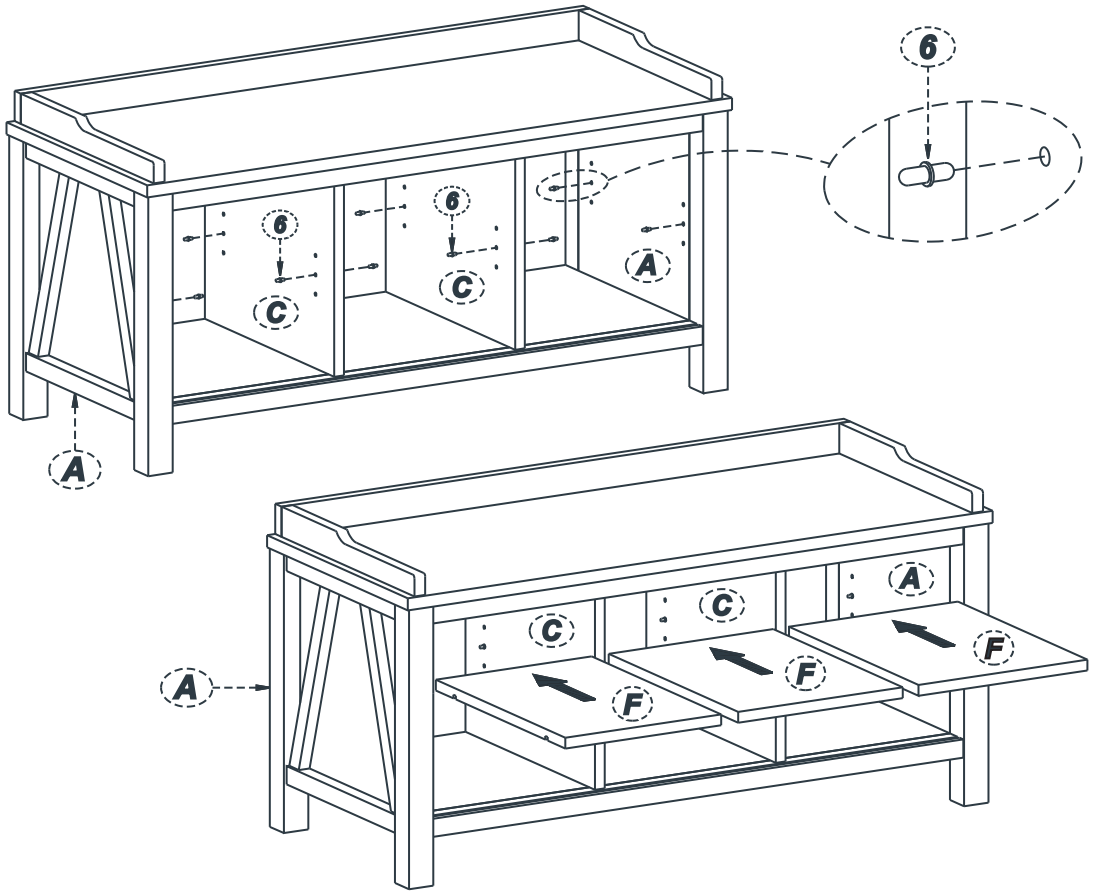

STEP 4

1. Use 4 Shelf Support ⑥ for each Shelf cabinet Ⓕ in desired location .

ÉTAPE 4

1. Utiliser les 4 Support à tablette ⑥ pour chacque Tablette d'armoire Ⓕ à la position souhaitée .

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

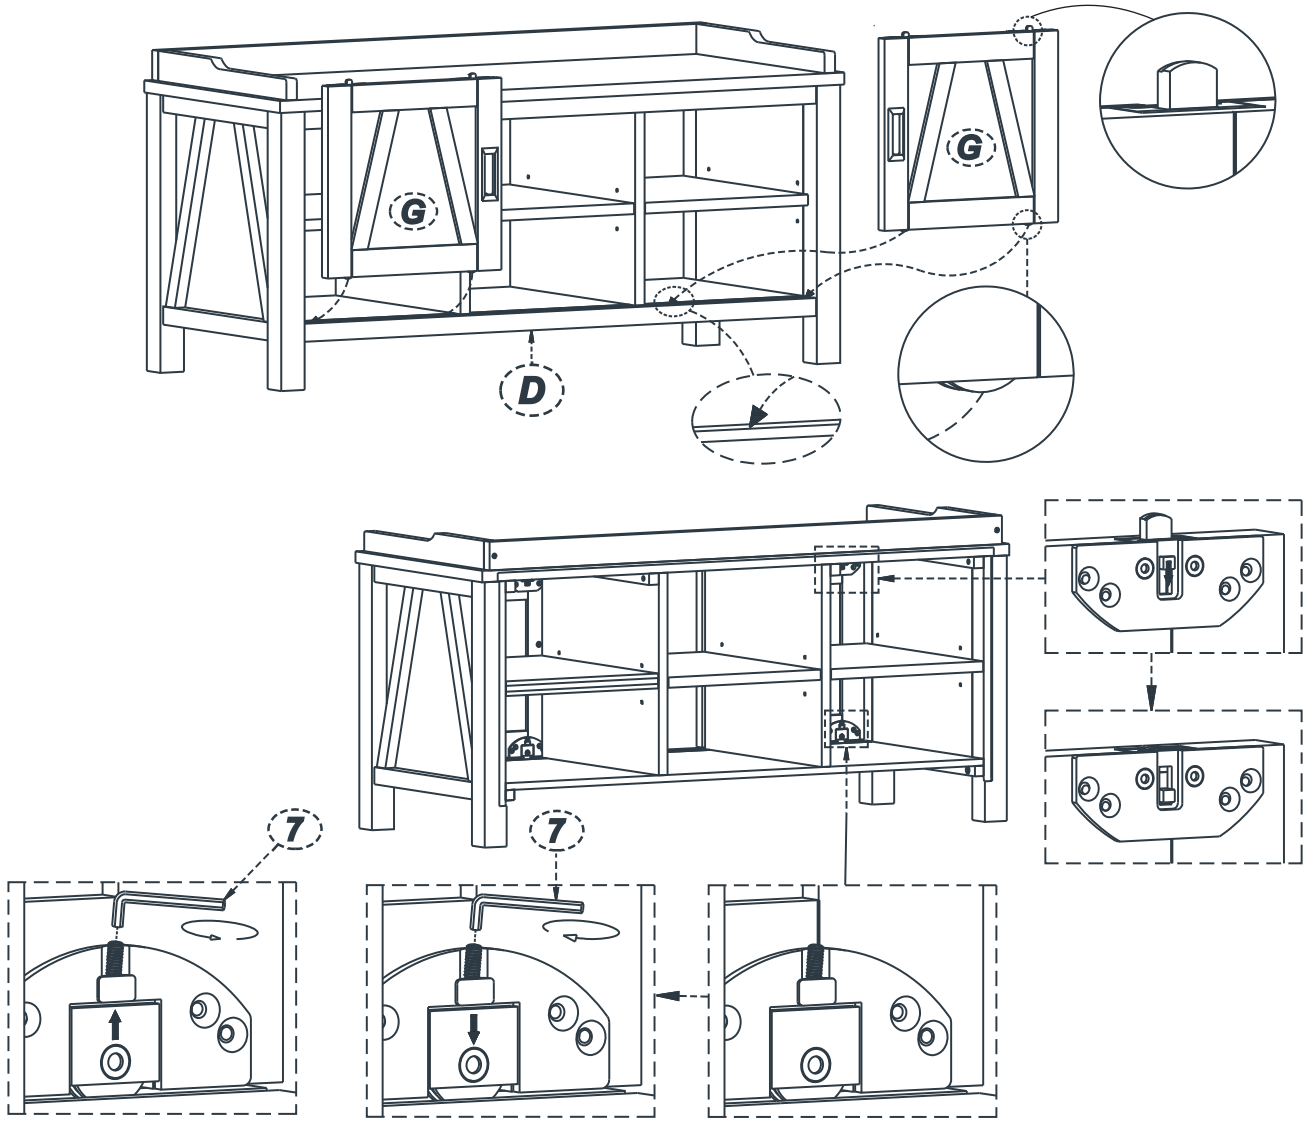

STEP 5 : Fitting for bottom running sliding doors

1. Slide the wheels on bottom of each door to the slots on Bottom panel (D).
2. Pull down the pins on top of each door then place the door to be parallel with the bench leg post. Afterward release the pins. The pins will be stuck into the slots underneath of Seat (B).
3. To adjust the height of wheels up or down, use the Allen key (7) to rotate the bolts on the wheels (Rotating clockwise will adjust the wheels higher, rotating counter clockwise will adjust the wheels lower).

ÉTAPE 5 : Montage inférieur pour portes coulissantes

1. Glissez les roues au bas de chaque porte dans les fentes du panneau inférieur (D).
2. Tirez les embouts sur le dessus de chaque porte, et ensuite placez celle-ci en parallèle avec la patte du banc. Relâchez les embouts par la suite. Les embouts resteront ancrés dans les fentes sous le siège (B).
3. Pour ajuster la hauteur des roues, utilisez une clé Allen (7) pour faire pivoter les écrous sur les roues (en tournant dans le sens horaire, cela ajustera en hauteur; dans le sens horaire contraire, cela réduira la hauteur).

DORSET / GLENDALE / BEAUMONT
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

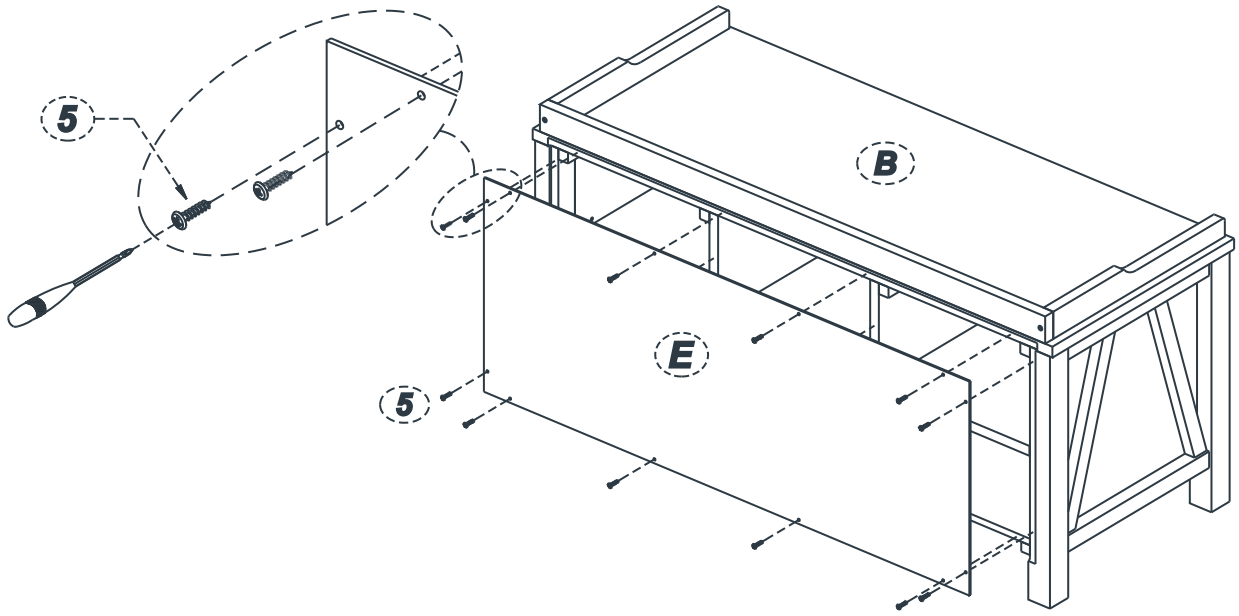

STEP 6

1. Attach Back (E) to back frame using 12 Phillip screw round heads (5) .

2. Use Phillip screwdriver to snugly tighten screws .

ÉTAPE 6

1. Relier le Arrière (E) à I'arrière au moyen de 12 Vis cruciforme à tête ronde (5) .

2. Utiliser un tournervis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.